

# SILHOUETTE



## MODE DE POSE



Ajustables, les faîtières Silhouette sont conçues de façon à éliminer la nécessité de couper et de plier les bardeaux qui formeront les arêtières et faîtières. Il suffit de retirer les unités de la boîte, de les placer telles quelles sur la faîte et de suivre les instructions ci-dessous.



## CLOUAGE

### DISPOSITIFS DE FIXATION

Choisissez des dispositifs de fixation munis d'une tige de calibre no 12 (3 mm ou 0,105 po) ou plus et d'une tête de 10 mm (3/8 po). Ceux-ci devraient être suffisamment longs pour traverser chacune des couches du matériau de couverture et pour pénétrer d'au moins 19 mm (3/4 po) dans le support de couverture. L'utilisation d'agrafes pour fixer ces bardeaux d'arêtes et de faîtes n'a pas été approuvée.

Les dispositifs de fixation devraient être enfoncés de façon que leur tête soit de niveau avec la surface du bardeau, comme le montre la **figure 1**.

### RÉSISTANCE AU VENT

Pour que la garantie standard de résistance au vent s'applique, 1 clou doit être placé de chaque côté du bardeau, soit à 25 mm (1 po) des bords, à 19 mm (3/4 po) derrière la fente. Pour que la garantie de résistance aux grands vents s'applique, 2 clous doivent être placés de chaque côté du bardeau, soit un premier au même endroit que décrit pré-cédemment, et un deuxième à 52 mm (2 po) des bords, à 19 mm (3/4 po) derrière la fente.

### POSE PAR TEMPS FROID OU DANS LES RÉGIONS TRÈS VENTEUSES

Le bardeau Silhouette est muni d'une bande autocollante s'activant lorsqu'elle est exposée à une chaleur suffisante. Si la pose se fait par temps froid ou dans une région très venteuse, chaque bardeau devrait être collé manuellement conformément à la norme ASTM D4586 au moyen de points de ciment plastique (deux points de chaque côté du bardeau).

## POSE DES ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES

Commencez toujours la pose au bas de l'arête ou à l'extrémité du faîte opposé aux vents dominants.

### BARDEAU DE DÉPART

Coupez le pureau de 203 mm (8 po) du bardeau pour n'utiliser que la section adhésive de 83 mm (3 1/4 po) du bardeau comme bardeau de départ. Voir la **figure 2**.

En partant de la rive, placez le bardeau de départ de façon qu'il s'adapte à la pente du toit. Suivez les instructions de clouage détaillées ci-dessus.

### BARDEAUX D'ARÊTES ET DE FAÎTES

Placez un bardeau d'arêtes et de faîtes entier par-dessus le bardeau de départ, de façon à dépasser la rive de 6 mm (1/4 po). Positionnez-le de façon qu'il s'adapte à la pente du toit et suivez les instructions de clouage détaillées ci-dessus. Cette méthode a l'avantage de n'exposer aucun clou.

Continuez la pose des bardeaux Silhouette sur toute la toiture en laissant toujours un pureau de 203 mm (8 po). Voir la **figure 3**.

En guise de dernier bardeau, taillez une pièce de dimension adaptée dans le pureau d'un bardeau et utilisez du ciment plastique pour la faire adhérer entièrement.

Les bardeaux d'arêtes et de faîtes Silhouette s'utilisent également sur les bordures de rive pour renforcer l'attrait extérieur des propriétés. La technique de pose est la même que décrite ci-dessus, à la différence que les clous doivent être fixés dans la bordure d'avant-toit. Voir la **figure 4**.

FIGURE 1

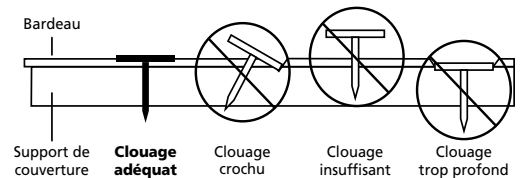


FIGURE 2

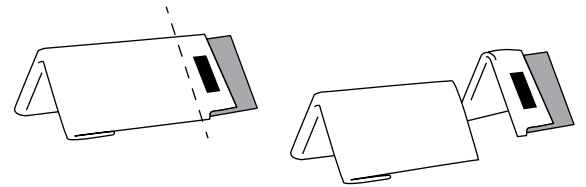


FIGURE 3


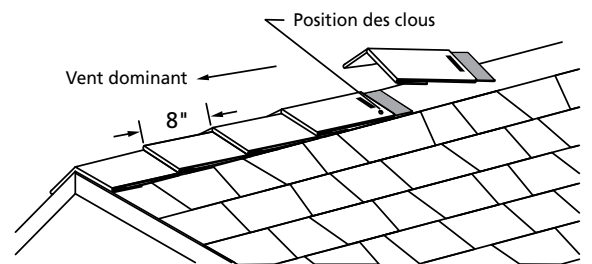


FIGURE 4

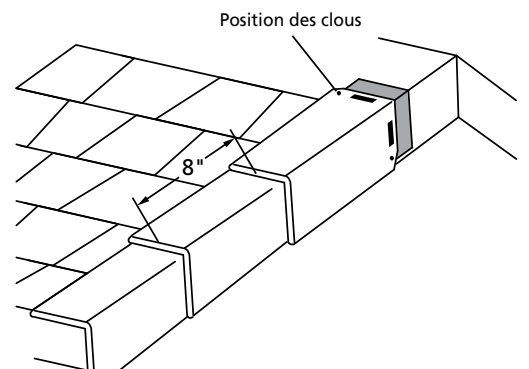

LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

[bpcan.com](http://bpcan.com)